

باور بانك UltraCharge Pro بسعة 10K وقدرة 60 واط مع خلية BoostSolid وشاشة عرض (BPA044، BBA022)

الموديل: BPA044 / BBA022



دليل الزر

اضغط مرة واحدة للانتقال إلى الصفحة التالية.			
اضغط مرتين للانتقال إلى الصفحة التالية.			
اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيل الشاشة. ستنطفئ الشاشة تلقائيًا بعد 30 ثانية من عدم النشاط في حال عدم إجراء أي عملية أو شحن أو تفريغ.			

ترتيب الشاشات



دليل الشاشة

الشاشة الرئيسية
تعرض إجمالي قدرة الشحن بالواط وحماية النظام النشطة



السيناريو 2
يتم شحن باور بانك



السيناريو 1
لا يوجد جهاز متصل



السيناريو 4
وضع الشحن العابر مفعّل



السيناريو 3
يقوم باور بانك بشحن جهاز متصل



شاشة القدرة

تعرض قدرة الشحن بالواط لكل منفذ والسعة المتاحة



شاشة درجة الحرارة

درجة الحرارة مناسبة: تحصل على أسرع سرعة شحن ممكنة



↓

وضع التبريد مفعّل: يتم خفض سرعة الشحن قليلاً لمنع ارتفاع درجة الحرارة



حالة البطارية

تعرض الحالة العامة لبطارية باور بانك




ضبط السطوع

اضبط سطوع الشاشة ليتناسب مع البيئات المختلفة




دخول الطاقة

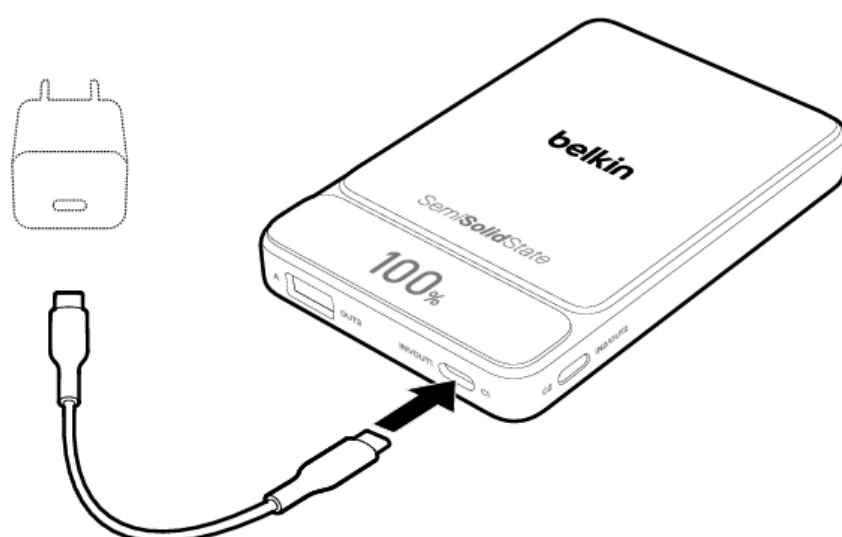

C1	C2	A
≤40W	—	—
—	≤40W	—

خروج الطاقة

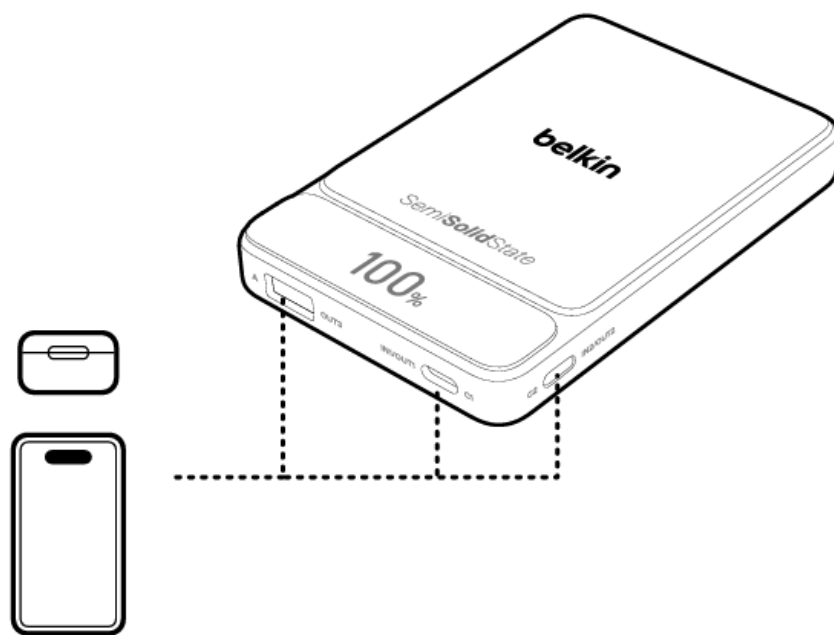

 C1	 C2	 A
$\leq 60W$	—	—
—	$\leq 60W$	—
—	—	$\leq 22.5W$
$C1+C2 \leq 27W$		
$C1+A \leq 27W$		
$C2+A \leq 27W$		
$C1+C2+A \leq 30W$		

Pass through		
 C1	 C2	 A
 15W	 15W	
 15W	 15W	