

Външна батерия UltraCharge Pro 10K 60 W с клетка BoostSolid и дисплей (BPB044, BBA022)

Модел: BPB044 / BBA022



Ръководство за бутона

			Натиснете веднъж, за да преминете към следващата страница.
			Натиснете два пъти, за да преминете към следващата страница.
			Натиснете и задръжте бутона за 2 секунди, за да изключите екрана. Екранът ще се изключи автоматично след 30 секунди бездействие, когато не се извършва операция, зареждане или разреждане.

Ред на екраните



Ръководство за екрана

		Главен екран Показва общата мощност на зареждане във ватове и активната защита на системата
	Сценарий 1	Няма свързано устройство
	Сценарий 2	Външната батерия се зарежда
	Сценарий 3	Външната батерия се разрежда
	Сценарий 4	Режимът на паралелно зареждане е активен
		Екран за мощността Показва мощността на зареждане на всеки порт във ватове и наличния капацитет
		Екран за температурата Температурата е в норма: получавате възможно най-високата скорост на зареждане
		Режимът на охлаждане е включен: скоростта на зареждане е леко намалена, за да се предотврати прегряване
		Състояние на батерията Показва общото състояние на батерията на външната батерия




☀️ Регулиране на яркостта

Регулирайте яркостта на екрана за различни среди




Входна мощност

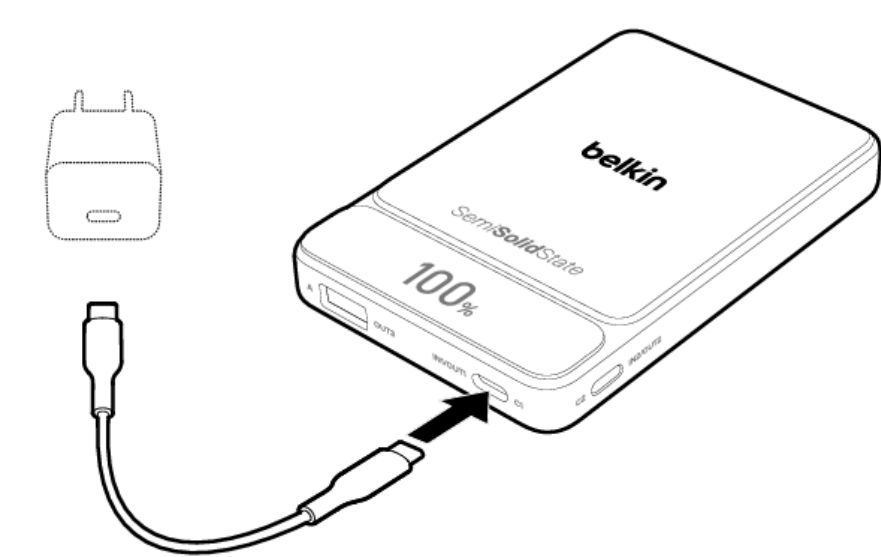

C1	C2	A
≤40W	—	—
—	≤40W	—

Изходна мощност

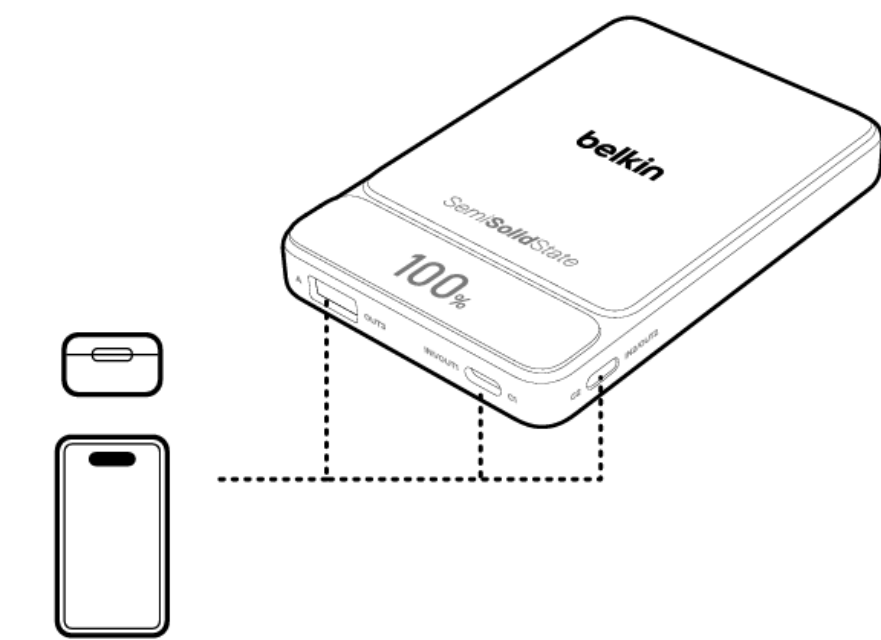

C1	C2	A
≤60W	—	—
—	≤60W	—
—	—	≤22.5W
C1+C2 ≤ 27W		
C1+A ≤ 27W		
C2+A ≤ 27W		
C1+C2+A ≤ 30W		

Pass through		
C1	C2	A
↓ 15W	↑ 15W	
↑ 15W	↓ 15W	