

UltraCharge Pro 10K 60 W akupank BoostSolid-elemendi ja ekraaniga (BPB044, BBA022)

Mudel: BPB044 / BBA022



Nupu kasutusjuhend

			Järgmisele lehele liikumiseks vajutage üks kord.
			Järgmisele lehele liikumiseks vajutage kaks korda.
			Ekraani väljalülitamiseks vajutage nuppu ja hoidke seda 2 sekundit all. Ekraan lülitub automaatselt välja pärast 30-sekundilist jõudeolekut, kui seadet ei kasutata, ei laeta ega tühjendata.

Ekraanide järjestus



Ekraani kasutusjuhend

	☉ Põhiekraan Kuvab kogu laadimisvõimsuse vattides ja aktiivse süsteemikaitse
	Olukord 1 Ühtegi seadet pole ühendatud
	Olukord 2 Akupanka laetakse
	Olukord 3 Akupank tühjeneb
	Olukord 4 Läbivoolulaadimise režiim on aktiivne
	⚡ Võimsuse ekraan Kuvab iga pordi laadimisvõimsuse vattides ja saadaoleva mahutavuse
	🌡️ Temperatuuri ekraan Temperatuur on sobiv: kasutusel on suurim võimalik laadimiskiirus
	Jahutusrežiim on sisse lülitatud: ülekuumenemise vältimiseks on laadimiskiirust veidi vähendatud
	❤️ Aku seisund Näitab akupanga aku üldist seisundit




☀️ Heleduse reguleerimine

Reguleerige ekraani heledust erinevate keskkondade jaoks




Sisendvõimsus

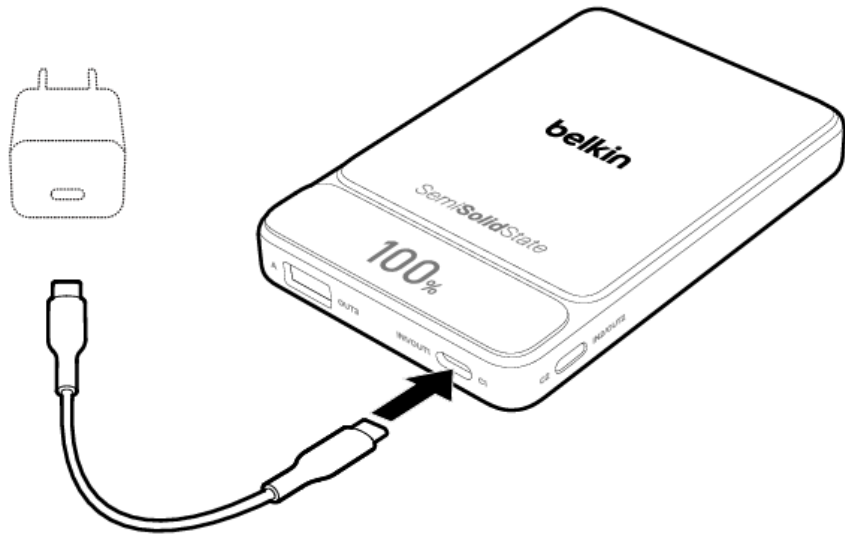

C1	C2	A
≤40W	—	—
—	≤40W	—

Väljundvõimsus

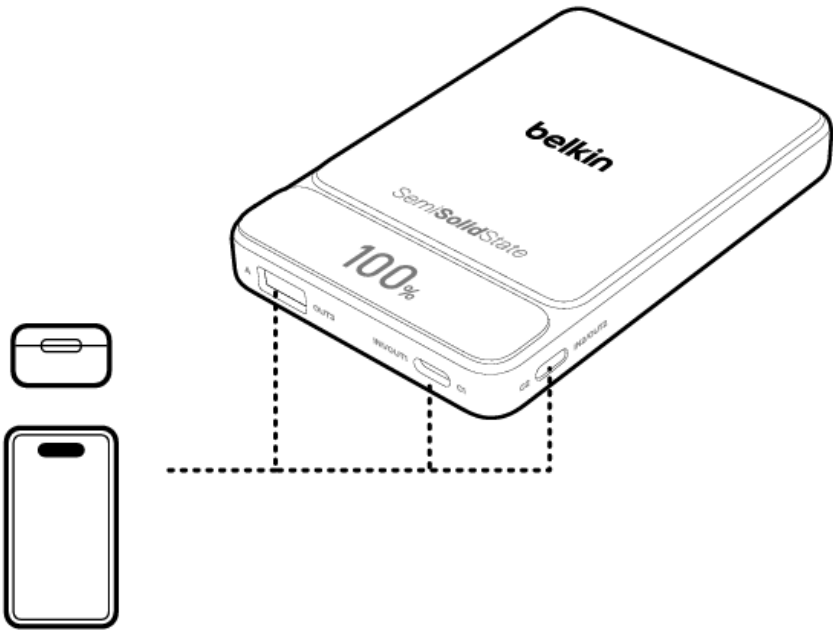

C1	C2	A
≤60W	—	—
—	≤60W	—
—	—	≤22.5W
C1+C2 ≤ 27W		
C1+A ≤ 27W		
C2+A ≤ 27W		
C1+C2+A ≤ 30W		

Pass through		
C1	C2	A
↓ 15W	↑ 15W	
↑ 15W	↓ 15W	