

UltraCharge Pro 10K 60 W -varavirtalähde BoostSolid-kennolla ja näytöllä (BPB044, BBA022)

Malli: BPB044 / BBA022



Painikkeen käyttöohje

			Paina kerran siirtyäksesi seuraavalle sivulle.
			Paina kaksi kertaa siirtyäksesi seuraavalle sivulle.
			Sammuta näyttö pitämällä painiketta painettuna 2 sekuntia. Näyttö sammuu automaattisesti 30 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen, kun laitetta ei käytetä, ladata tai pureta.

Näyttöjen järjestys



Näyttööpas


	☉ Päänäyttö Näyttää kokonaislataustehon watteina ja aktiivisen järjestelmäsuojauksen
	Tilanne 1 Laitetta ei ole liitetty
	Tilanne 2 Varavirtalähdettä ladataan
	Tilanne 3 Varavirtalähde syöttää virtaa liitettyyn laitteeseen
	Tilanne 4 Läpivientilataustila on käytössä
	⚡ Tehonäyttö Näyttää kunkin portin lataustehon watteina ja käytettävissä olevan kapasiteetin
	🌡 Lämpötilanäyttö Lämpötila on sopiva: käytössä on nopein mahdollinen latausnopeus
	Jäähdytystila on käytössä: latausnopeutta hidastetaan hieman ylikuumenemisen estämiseksi
	♥ Akun kunto Näyttää varavirtalähteen akun yleisen kunnon



 **Kirkkauden säätö**
Säädä näytön kirkkautta eri ympäristöihin sopivaksi




Tuloteho

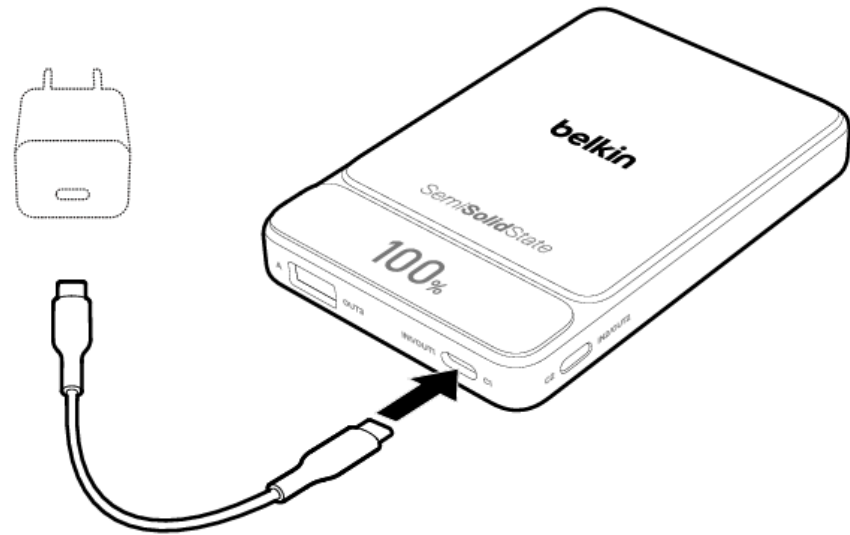

 C1	 C2	 A
≤40W	—	—
—	≤40W	—

Lähtöteho

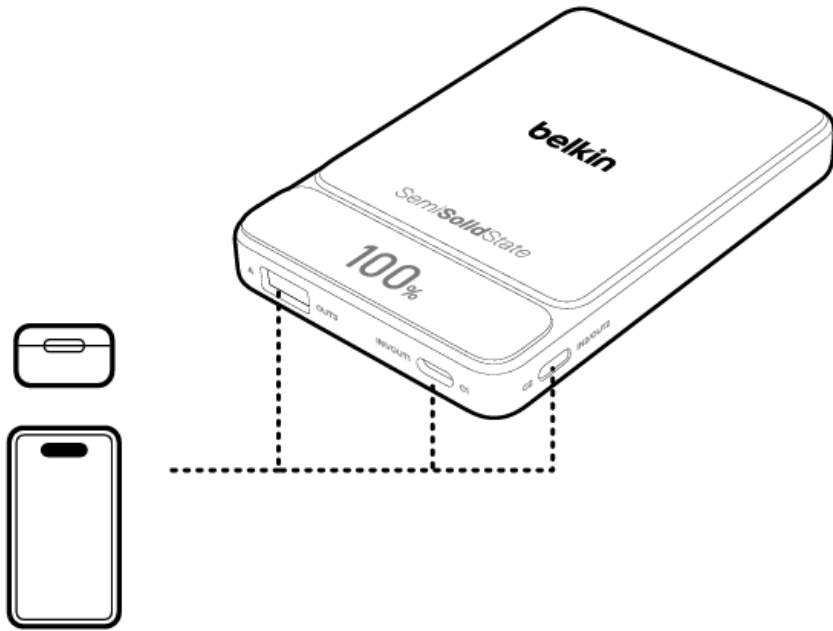

 C1	 C2	 A
≤60W	—	—
—	≤60W	—
—	—	≤22.5W
C1+C2 ≤ 27W		
C1+A ≤ 27W		
C2+A ≤ 27W		
C1+C2+A ≤ 30W		

Pass through		
 C1	 C2	 A
↓ 15W	↑ 15W	
↑ 15W	↓ 15W	