

UltraCharge Pro 10K 60 W külső akkumulátor BoostSolid cellával és kijelzővel (BPB044, BBA022)

Modell: BPB044 / BBA022



Gombhasználati útmutató

			Nyomja meg egyszer a következő oldalra lépéshez.
			Nyomja meg kétszer a következő oldalra lépéshez.
			A kijelző kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig. A kijelző 30 másodpercnyi tétlenség után automatikusan kikapcsol, ha nincs művelet, töltés vagy kisütés.

Képernyők sorrendje



Kijelző útmutató

		Főképernyő Megjeleníti a teljes töltési teljesítményt wattban és az aktív rendszervédelmet	
	1. helyzet Nincs csatlakoztatott eszköz		2. helyzet A külső akkumulátor töltődik
	3. helyzet A külső akkumulátor áramot biztosít a csatlakoztatott eszköznek		4. helyzet Az átmenő töltési mód aktív
		Teljesítményképernyő Megjeleníti az egyes portok töltési teljesítményét wattban és a rendelkezésre álló kapacitást	
		Hőmérséklet-képernyő A hőmérséklet megfelelő: a lehető legnagyobb töltési sebességet kapja	
		A hűtési mód be van kapcsolva: a töltési sebesség kissé csökken a túlmelegedés megelőzése érdekében	
		Akkumulátor állapota Megjeleníti a külső akkumulátor akkumulátorának általános állapotát	




☀️ Fényerő beállítása

Állítsa be a képernyő fényerejét a különböző környezetekhez




Bemeneti teljesítmény

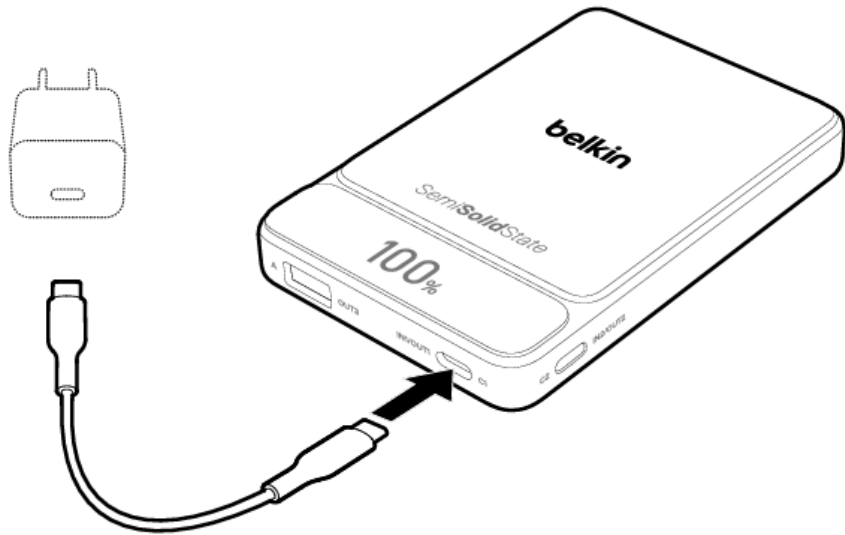

C1	C2	A
≤40W	—	—
—	≤40W	—

Kimeneti teljesítmény

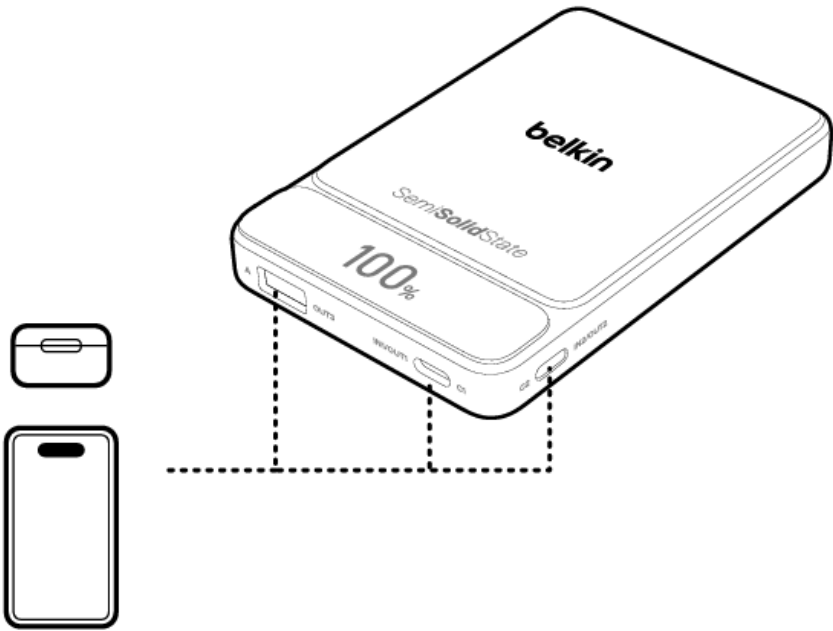

C1	C2	A
≤60W	—	—
—	≤60W	—
—	—	≤22.5W
C1+C2 ≤ 27W		
C1+A ≤ 27W		
C2+A ≤ 27W		
C1+C2+A ≤ 30W		

Pass through		
C1	C2	A
↓ 15W	↑ 15W	
↑ 15W	↓ 15W	