

พาวเวอร์แบงก์ UltraCharge Pro 10K 60W พร้อม เซลล์ BoostSolid และหน้าจอแสดงผล

รุ่น: BPB044 / BBA022



คู่มือปุ่ม



กดหนึ่งครั้งเพื่อไปยังหน้าถัดไป



กดสองครั้งเพื่อไปยังหน้าถัดไป



กดปุ่มค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อปิดหน้าจอ หน้าจอจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก ไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 30 วินาที โดย ไม่มีการกดปุ่ม การชาร์จ หรือการจ่าย ไฟ

ลำดับหน้าจอ



คู่มือหน้าจอ



🎯 หน้าจอหลัก
แสดงกำลังไฟรวมในการชาร์จและระบบป้องกันที่กำลังทำงาน



สถานการณ์ที่ 1
ไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ
อยู่



สถานการณ์ที่ 2
กำลังชาร์จพาวเวอร์
แบงก์



สถานการณ์ที่ 3
พาวเวอร์แบงก์กำลัง
จ่ายไฟให้อุปกรณ์ที่
เชื่อมต่อ



สถานการณ์ที่ 4
โหมดชาร์จแบบส่ง
ผ่านกำลังทำงาน



⚡ หน้าจอกำลังไฟ
แสดงกำลังไฟในการชาร์จของแต่ละพอร์ตและความจุที่เหลืออยู่



🌡 หน้าจออุณหภูมิ
อุณหภูมิอยู่ในระดับปกติ: อุปกรณ์กำลังชาร์จด้วยความเร็วสูงสุดที่รองรับ



โหมดระบายความร้อนเปิดอยู่: ความเร็วในการชาร์จจะลดลงเล็กน้อยเพื่อ
ป้องกันความร้อนสูงเกินไป




💖 สถานะแบตเตอรี่
แสดงสถานะโดยรวมของแบตเตอรี่พาวเวอร์แบงก์



☀ การปรับความสว่าง
ปรับความสว่างของหน้าจอให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ




กำลังไฟขาเข้า

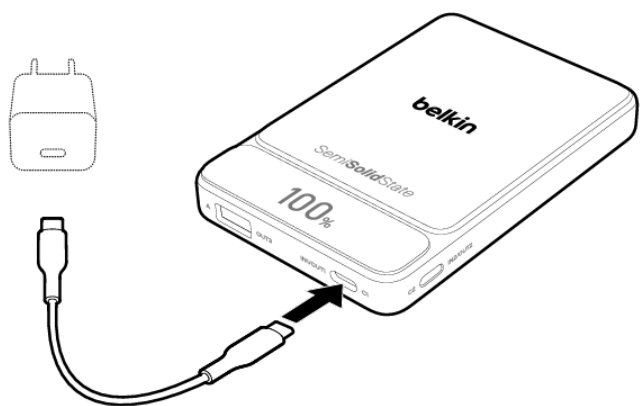

C1	C2	A
≤40W	—	—
—	≤40W	—

กำลังไฟขาออก

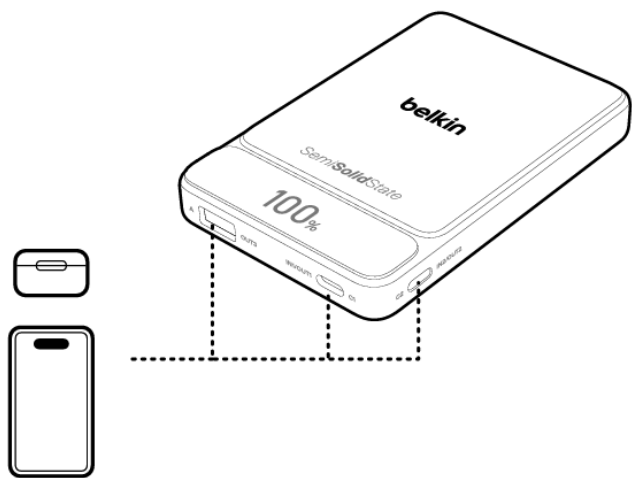

C1	C2	A
≤60W	—	—
—	≤60W	—
—	—	≤22.5W
C1+C2 ≤ 27W		
C1+A ≤ 27W		
C2+A ≤ 27W		
C1+C2+A ≤ 30W		

Pass through		
C1	C2	A
↓ 15W	↑ 15W	
↑ 15W	↓ 15W	